


CZ408/412碳带更换说明

Check!

碳带安装路径图

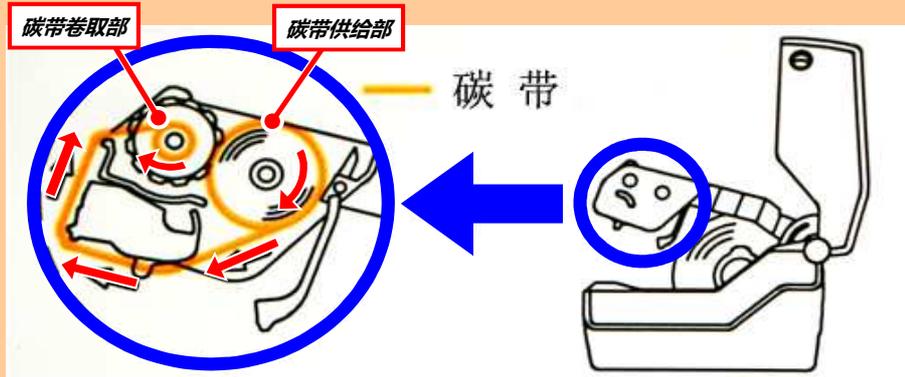


1 打开上盖



将打印机主体左右的上盖开关扳手向前

2 拉出碳带组件

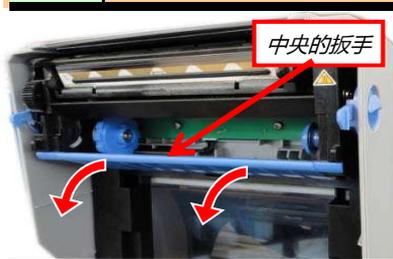


向前拉中央的扳手的左路右端，可以拉出碳带的组件。

3 取下用完的碳带



压着碳带的右侧取下用完的碳带。

4 将用完的碳带卷芯安装到碳带的卷取部上

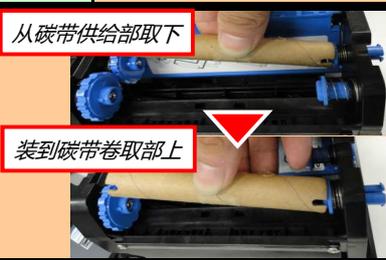


压着碳带供给部的碳带卷芯右侧，取下空卷芯并压着碳带卷取部的右侧安装好空的卷芯。

5 确认碳带卷芯的沟和卷取部的部件相吻合，按压卷芯导杆。



将碳带卷取部突起的部分插入碳带卷芯的沟内，按下卷芯导杆。

6 安装好新的碳带并确认碳带卷芯的沟后，按压卷芯导杆

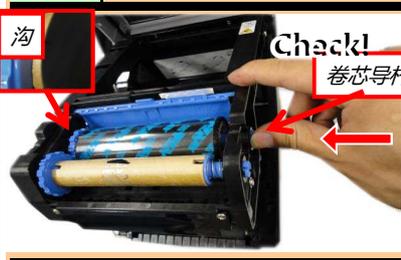

按压着碳带供给部的右侧装好新碳带。将碳带卷取部突起的部分插入碳带卷芯的沟内，按下卷芯导杆。
参照碳带安装图

7 将新碳带在空卷芯上卷好



将新碳带在碳带的卷取部的空卷芯上卷好，直到看不到碳带透明的部分并且碳带没有起皱。参照碳带安装图

8 关上上盖



确认标签已经安装好，关上打印机上盖，按压箭头所标的位置，听到‘咔’的一声，打印机正常关闭。

9 按下FEED/LINE键，使之处于在线状态



按下FEED/LINE键，纸张会出来一小部分，这时ON LINE (POWER) 灯点亮，打印机处于在线状态。在OFFLINE时，ON LINE (POWER) 灯一直会闪烁。