


TG308/312 碳带更换方法

Check! 碳带走向图

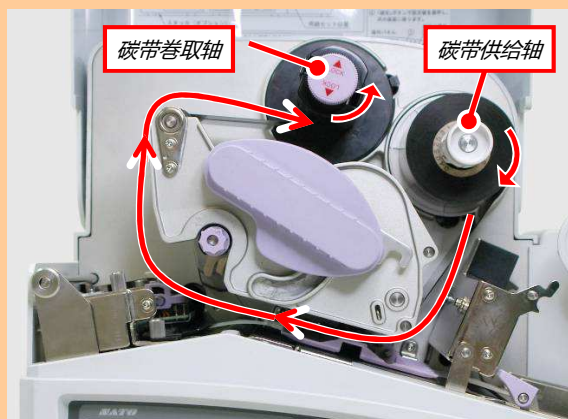


1 打开盖子，打开打印



打开盖子，向上打开打印头，使打印头为打开状态

2 按下压纸器扳手，取出纸

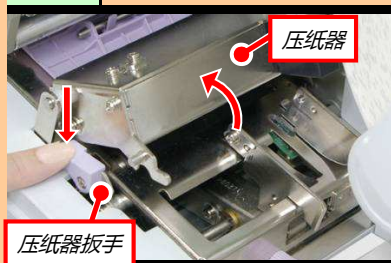

按下压纸器扳手，装压纸器向上打开。将纸从压纸器下方取出（因为会自动送纸）

3 取下使用完的碳带



将碳带卷取轴的拉手旋转 90度，解除锁定。接下来将碳带卷取轴向外侧拉，使用过的碳带就会拔下来。

4 锁定碳带的卷取轴



将碳带卷取轴向内侧插入，将拉手旋转 90度锁定

5 新碳带的安装 Check!



将碳带供给轴上用完的卷芯取下，安装好新的碳带。
碳带安装路径图

6 碳带安装路径的确认 Check!




确认碳带要在紫色的感应器上方通过。
碳带在感应器下方通过的话会出现故障。参照碳带安装路径图

7 将碳带缠在碳带卷取轴上，旋转数圈




将碳带开始的胶带沿内侧缠在碳带卷取轴的把手上，使碳带在没有起皱的状态

8 关闭压纸器和打印头

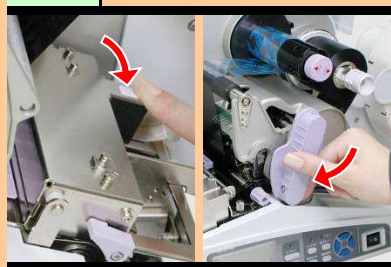


将压纸器和打印头锁定杆向下关闭

9 将标签插入压纸器的下

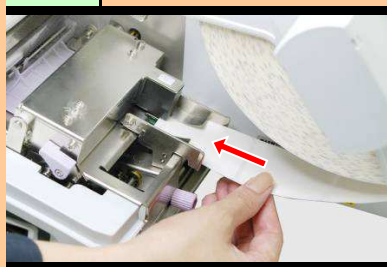

将标签插入压纸器时，机器开始自动进纸。

10 “ONLINE” 状态确认

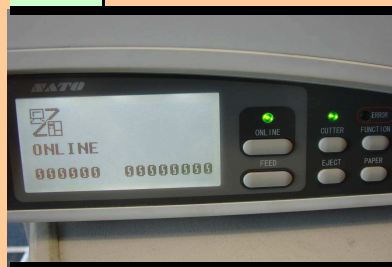

标签自动进纸后，请确认显示屏上为 ONLINE 的状态。
如果没有开机的话，请开机后，按用纸选择键，选择正确的类型后，自动送纸