

# CZ408/412 清扫方法

## 清扫位置图

Check!

纸张感应器


滚轴



清扫次数

建议用完一卷或每打印50米清扫一次

打印头

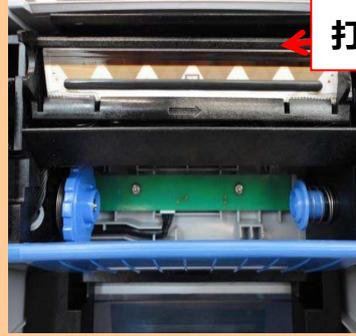

**(重要) 请清扫之前, 务必取下碳带和标签, 进行清扫。!!**

1

打开上盖




将打印机主体左右的上盖开关扳手向  
前方拉就可以解除上盖的锁定, 然后就可  
以打开上盖。

2

清扫打印头

Check!

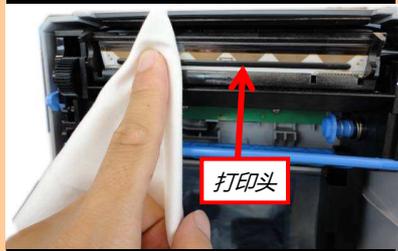

用新的棉布沾上清扫液, 对打印头进行  
清扫。

3

清扫滚轴

Check!




用新的棉布沾上清扫液, 用手边旋转辊  
轴边清扫。

4

清扫纸张感应器1

Check!

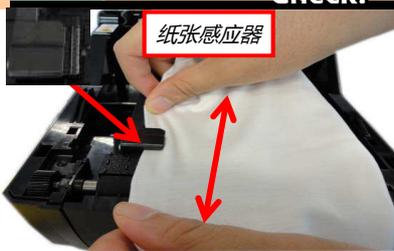

将沾上清扫液的棉布在纸张感应器1的  
下方, 按图示方向来回移动, 擦拭掉污物。  
用纸张感应器1为精密部件, 不要太用力  
擦拭, 轻轻的擦掉污物。