


## Check!

碳带走向示意图

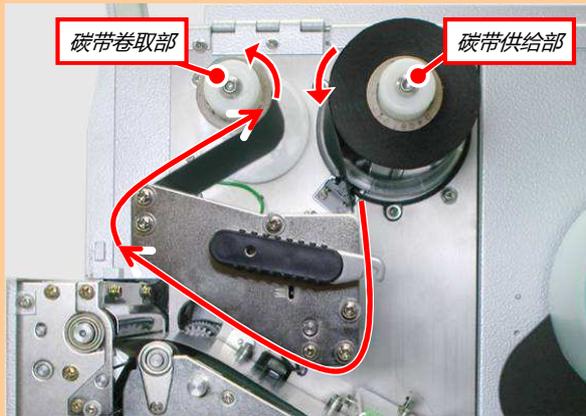

### 1 依次打开侧盖和上盖。



首先打开侧盖，然后打开上盖。

### 2 开启关闭打印头杠杆。




如图所示向右上方旋转打开关闭打印头印头杠杆，开启关闭打印头印头杠杆。

### 3 取出已使用完的碳带。




如图所示向外侧取出已使用完碳带。

### 4 移动碳带空芯。

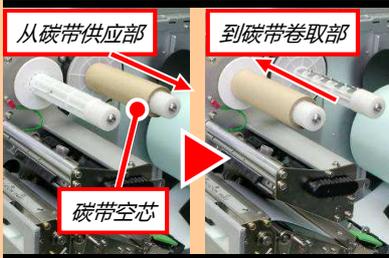


如图所示向从碳带供应部外侧取碳带空芯，插入到碳带卷取部的最内

### 5 安装新卷碳带。

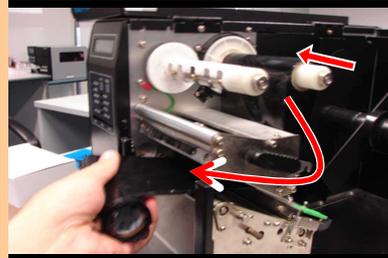

把新卷碳带插入到碳带供应部。

### 6 确认碳带走向。Check!

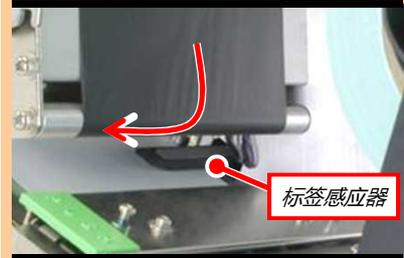

请确认碳带通过的是在标签感应器的上方。

### 7 链接到碳带卷取部。



把新卷碳带的前端调整到最内侧后粘住。

### 8 适量卷取新卷碳带。



如图所示向左旋转适量碳带卷取部的碳带到没有出褶为止。

### 9 关闭打印头自动定位后链接到 ONLINE 状态



首先确认标签已安装好之后，向左旋转关闭打印头杠杆，关闭打印头。然后按下 FEED 键自动定位，最后再按下 LINE 键链接到 ONLINE 状态，准备打印。