


HR212/224的碳带安装方法

碳带路径图

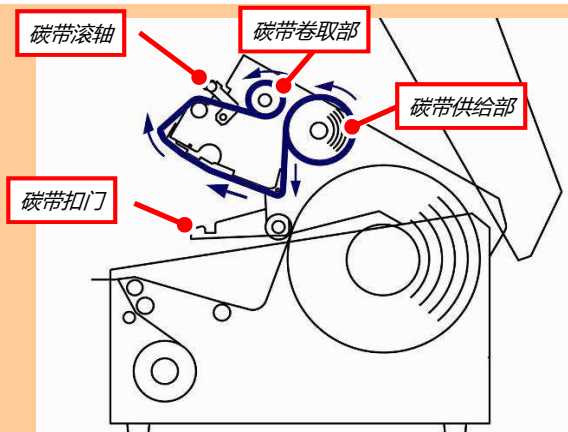


1 开启前盖子




按住前盖子按钮，打开前盖子。

2 开启碳带扣门

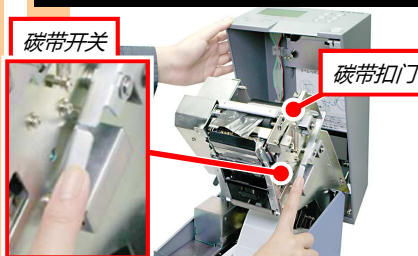

按住碳带开关到(咔嚓)的声音出现为止停止。

3 碳带固定器往上移

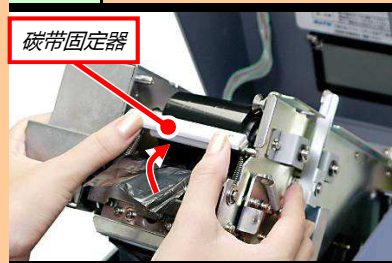


碳带扣门往下移，把碳带固定器往上移到(咔嚓)声音出现为止停止。

4 使用完的碳带拿下来



按住碳带卷取部的碳带往右推，然后拿下碳带。

5 碳带轴移动

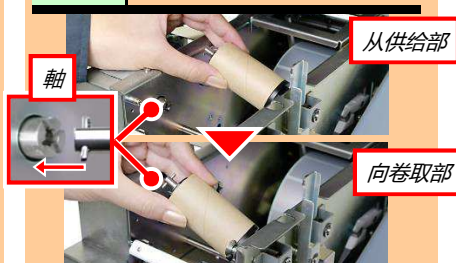

从供给部按住碳带空卷芯往右推，拿下空卷芯和碳带轴。拿出来的碳带空卷芯和碳带轴装到卷取部里，往右推后扣住。(参考图纸)

6 关好碳带扣门



把碳带扣门向收的方向拉住。

7 拿下使用完碳带之后、碳带轴里装入新碳带

※碳带宽幅不同，碳带轴的位置器也相对移动

39.5mm 的场合

碳带轴的位置器移动到1的位置。




59mm 的场合

碳带轴的位置器移动到3的位置。



扩大图

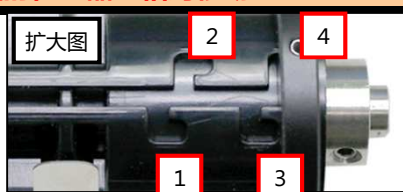

往碳带轴装入谈带的时候一定要装到底。

45mm 的场合

碳带轴的位置器移动到2的位置。



65mm 的场合


碳带轴的位置器移动到4的位置。



Check!

8


装入新碳带

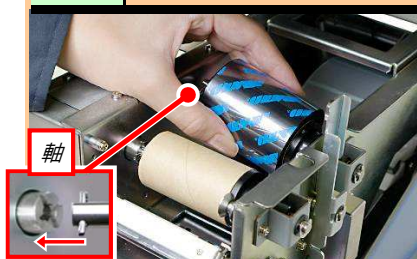

把新碳带装到供给部里，往右推后扣住。（参考图纸）

9


新碳带粘贴到空卷芯里

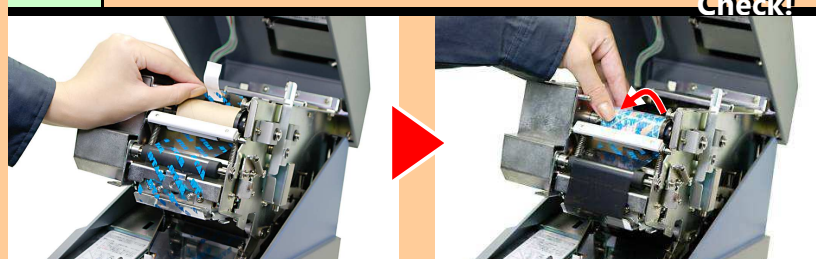

新标签经过碳带扣门和碳带固定器的间隙、卷贴到碳带卷取部的空卷芯里、到透明的塑料纸不出现位置、碳带表面不起皱位置。（参考图纸）

10


关好碳带固定器

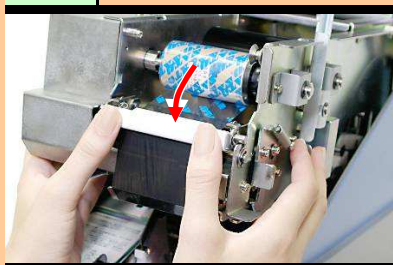

把碳带固定器往下关住。

11

关好碳带扣门

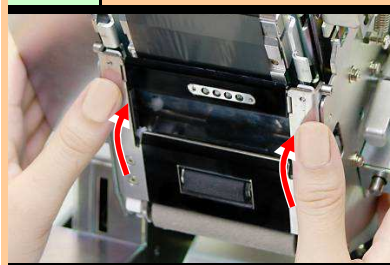

关住碳带扣门到（咔嚓）声音出现为止。

12

碳带部分装入前盖子头



把碳带部分装入前盖子到（咔嚓）声音出现为止。

13


关好前盖子



关闭前盖子

14

按一下（LINE）键、
表示联机状态

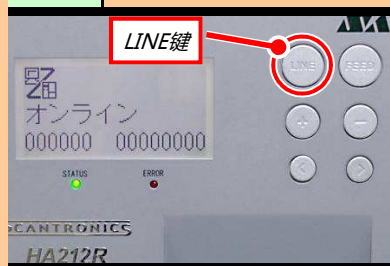

当按LINE键盘的时候，以表示“联机”。