


## Check! 碳带安装路径图

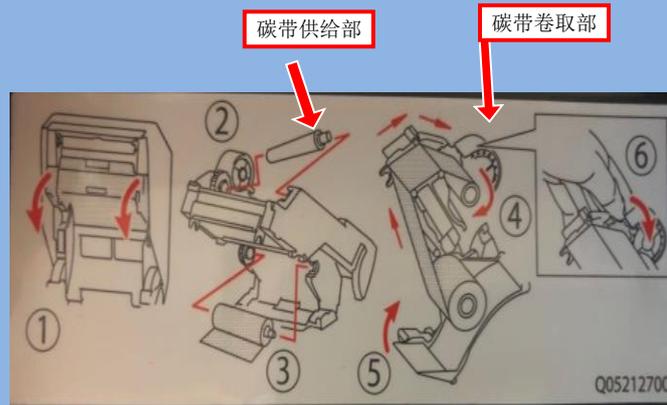

### 1 打开上盖



将打印机主体左右的上盖开关扳手向下方拉就可以解除上盖的锁定，然后可以打开

### 2 拉出碳带组件



两边的把手往下掰，可以拉出碳带的组件。

### 3 取下用完的碳带



压着碳带的右侧取下用完的碳带。

### 4 将用完的碳带卷芯安装到碳带的卷取部上




碳带回收部分从左边嵌入套筒，右边直接卡入卡扣内。

### 5 确认碳带卷芯的沟和卷取部部件相吻合。



确认碳带卷芯如图正确安装，特别是左侧沟部分与卷取部吻合

### 7 将新碳带在空卷芯上卷好

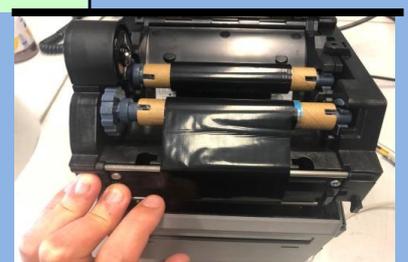

安装好碳带后确认碳带居中。

### 9 关上上盖



确认标签已经安装好，关上打印机上盖，按压箭头所标的位置，听到‘咔’的一声，打印机正常关闭。