


Check!

碳带安装路径图

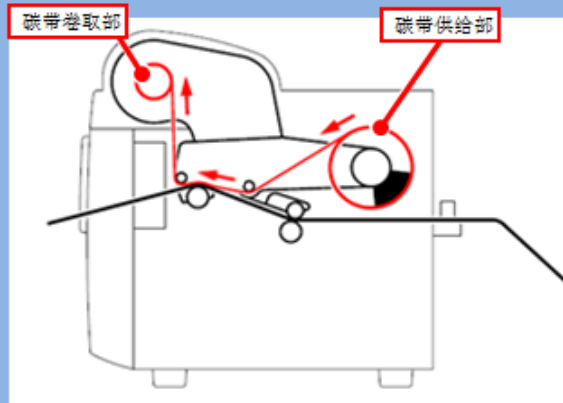

1 打开上盖



将打印机主体的上盖向上翻开，就可以打开上盖。

2 打开打印头




向前拉右侧的扳手，可以将打印头打开。

3 取下用完的碳带




压着碳带的右侧取下用完的碳带。

4 将用完的碳带卷芯安装到碳带的卷取部上

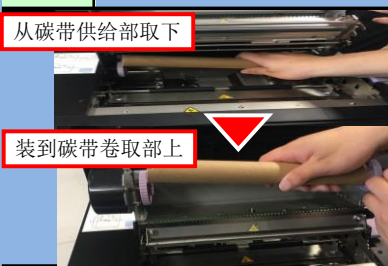


压着碳带供给部的碳带卷芯右侧，取下空卷芯并压着碳带卷取部的右侧安装好空的卷芯。

5 确认碳带卷芯的沟和卷取部部件相吻合。

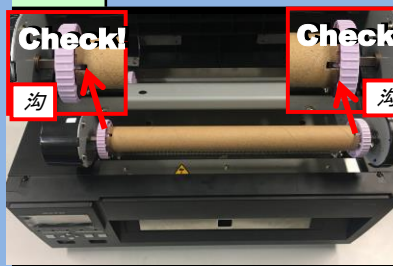

确认碳带卷芯如图正确安装，左右两侧沟部分与卷取部吻合

6 安装好新的碳带并确认碳带卷芯的沟。

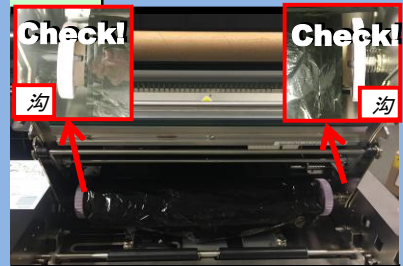

按压着碳带供给部的右侧装好新碳带。将碳带卷取部突起的部分插入碳带卷芯的沟内。
参照碳带安装图

7 将新碳带在空卷芯上卷好



将新碳带在空卷芯上卷好，确认碳带平整，无褶皱。

8 关上打印头



确认标签已经安装好，关上打印头，按压箭头所标的位置，听到‘咔’的

9 关上上盖



关上打印机上盖，按压箭头所标位置，打印机上盖正常关闭。

10 按下LINE键，使之处于在线状态





按下 L I N E 按键，打印机处于在线状

www.satochina.com