


碳带安装路径图 Check!

内卷 
外卷 

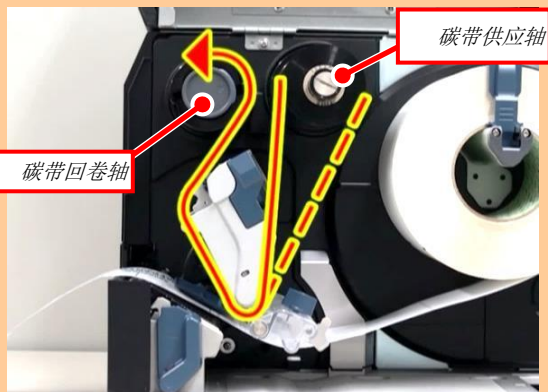

1 开启打印头



打开打印头锁扣，打印头开启状态。

2 碳带回收轴往外侧拉



按住碳带回收轴外侧顶端锁扣，拉出碳带回收轴。

3 取出使用完碳带




向外侧取出已使用完碳带。

4 锁住碳带回收轴 Check!



碳带回收轴往里侧推直至听到锁扣弹出声音为止。

5 新的碳带安装 Check!

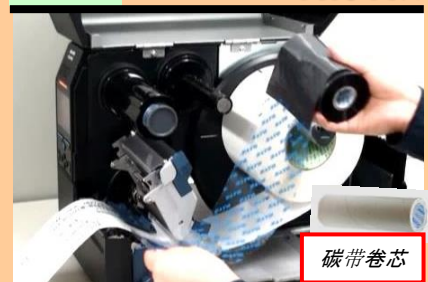

取出碳带用完卷芯，安装新的碳带。参照碳带安装示意图

6 碳带靠里侧安装 Check!




确认碳带是否沿里侧安装。

7 碳带走起



碳带附在胶布上进行回卷。

8 回卷碳带

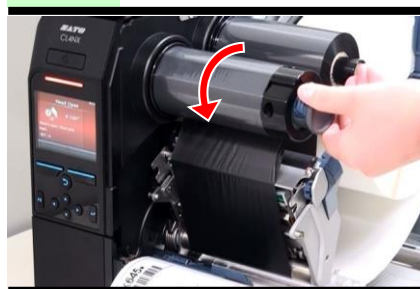

确保碳带不起皱为止请回卷碳带。

9 关闭打印头



打印头被完全锁住为止，下压打印头。
。确认其打印头是否被锁住。

10 按FEED键走纸进入 ONLINE



确认碳带安装好后关闭打印头按FEED键走纸，后按LINE键进入打印状态，准备打印