


Check! 清扫部位图

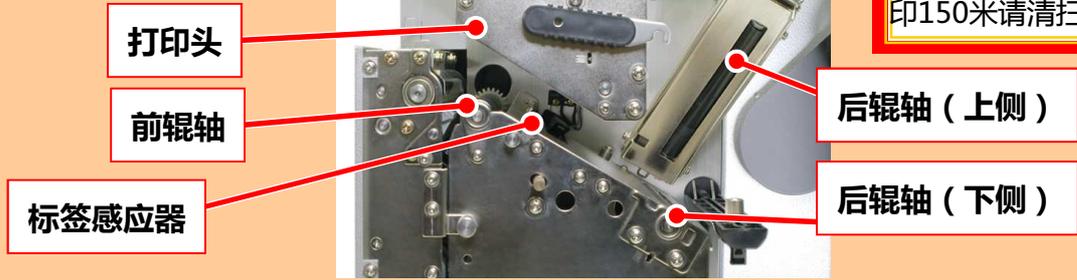

清扫提示
每使用1卷标签或打印150米请清扫一次。

(重要) 清扫前必须切断电源，取下标签和碳带后进行!!

1 开启关闭打印头杠杆。

打开/关闭打印头杠杆

如图所示向右上方旋转，打开关闭打印头杠杆。

2 清扫打印头。Check!

打印头

在新无尘布上洒上酒精，左右擦拭打印头。

3 清扫前辊轴。Check!

前辊轴

在新无尘布上洒上酒精，用手旋转着前辊轴擦拭前辊轴。
※此图是在取下切刀之后容易看清的照片。

4 清扫后辊轴。Check!

后辊轴 (上侧)
后辊轴 (下侧)

在新无尘布上洒上酒精，擦拭后辊轴的上侧和下侧。
如果标签粘在上面请先取下再擦拭。

5 清扫标签感应器。Check!

标签感应器

在新无尘布上洒上酒精，插入标签感应器的下方，上下移动着擦拭标签感应器。